
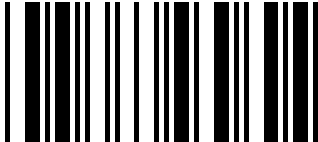
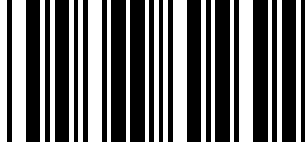



OTOMATİK OKUMA MODU (TETİĞE BASMADAN)

1	
2	
3	
4	

A- Eğer stand (ayak) kullanılacaksa “1, 3, 4” nolu barkodlar okutulacak. Bu durumda cihaz stand’a konulduğunda otomatik triger moduna geçer, stand’dan alınca yine tetiğe basılarak okuma yapılır.

B- Eğer stand kullanılmayacaksa “1, 2, 4” nolu barkodlar okutulacak. Bu durumda cihaz sürekli triger modunda olup, tetiğe basmadan okuma yapılır

